


### Hinweis

Geklipste Ausführung: Beim Erneuern eines Heckdeckels sind die Locher (3 Stück) **vor** dem Lackieren zu bohren.

### Geklipste Ausführung


- 1 Bohrungen nach Zeichnung anzeichnen, ankörnen und bohren.  $\varnothing 5,7 + 0,1$  mm.
- 2 Bohrspäne entfernen und Lochränder mit Zinkstaubfarbe behandeln.

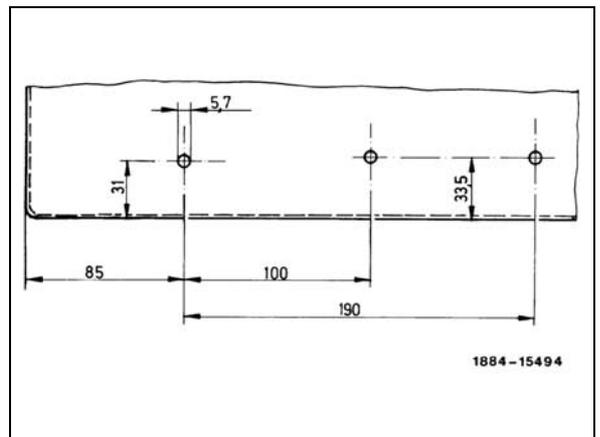

1884-15494

### Geklebte Ausführung

- 3 Typkennzeichen und Klebefläche auf ca. 40°C anwärmen (Heizstrahler, Fön o.ä.).
- 4 Typkennzeichen nach Zeichnung ansetzen und andrücken.

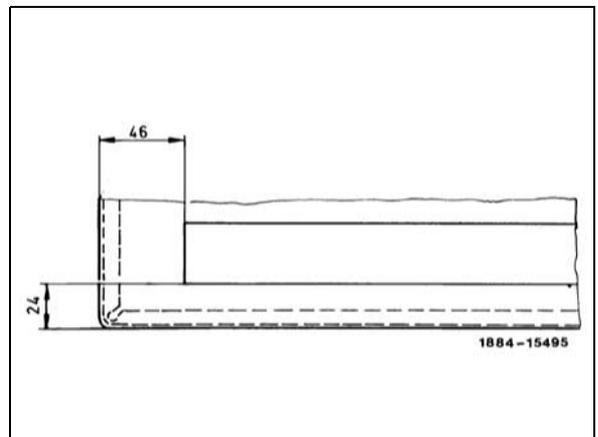

1884-15495